

Doporučení pokládky podle typu aktivity

Desky vhodné pro tness

Jednovrstvá puzzle deska

Rozměr 485 × 485 mm
970 × 970 mm

Tloušťka 8 | 10 | 16 mm

Možnost barevného EPDM vsypu.



Do regeneračních a klidových zón

Jednovrstvá nebo dvouvrstvá puzzle deska

Rozměr 500 × 500 mm
1000 × 1000 mm

Tloušťka 18 | 30 | 40 mm

Možnost barevného EPDM povrchu.



Jednovrstvá puzzle deska se skrytým zámkem


Rozměr 500 × 500 mm
1000 × 1000 mm

Tloušťka 30 | 40 mm



01 Příprava podkladu

1. Instalujte pouze na pevný, rovný a soudržný povrch (beton, dlažba).
2. Odstraňte z podkladu prach, mastnotu, nerovnosti a zbytky starých lepidel.

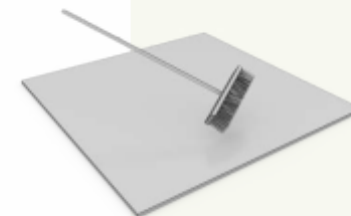


02 Příprava pomůcek

1. pracovní rukavice
2. ocelové pravítko
3. zalamovací nůž
4. značkovač
5. gumová palička




03 Aklimatizace materiálu

1. Desky rozložte z palety a nechte aklimatizovat v místě pokládky 24–48 hodin. Ukládejte je v menších hromadách.
2. Ideální teplota prostředí: 15–25 °C. Tím zabráníte rozměrovým změnám - roztahnosti nebo smrštění materiálu.

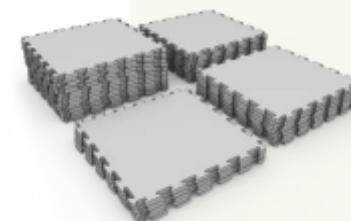

04 Kontrola před pokládkou

Desky si nejprve rozložte v místnosti a zkontrolujte jejich povrch a barevný odstín. U některých výrobků je strukturovaný povrch, který vyžaduje pečlivější rozvržení směru pokládky.

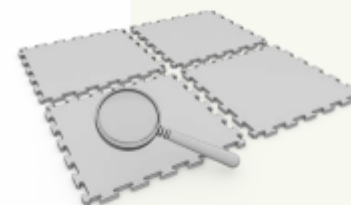



07 Údržba a používání

1. Po pokládce lze podlahu ihned používat. U lepení vyčkejte dle doporučení výrobce lepidla.
2. Před používáním zkontrolujte, zda jsou všechny díly pevně propojené a bezpečně uchycené.
3. Čištění: zametání, vysávání, vlhké vytírání mopem nebo mycím strojem s neutrálním čisticím prostředkem či jemnou dezinfekcí pro pryžové povrchy.
4. Nevhodné: agresivní chemikálie, parní nebo vysokotlaké čističe – mohou poškodit spáry, způsobit vlhkost pod podlahou, vznik plísní, zápachu nebo degradaci materiálu.



Rychlá instalace
pokládky




Bez nutnosti
lepení



Flexibilní
řešení



Snadná
údržba

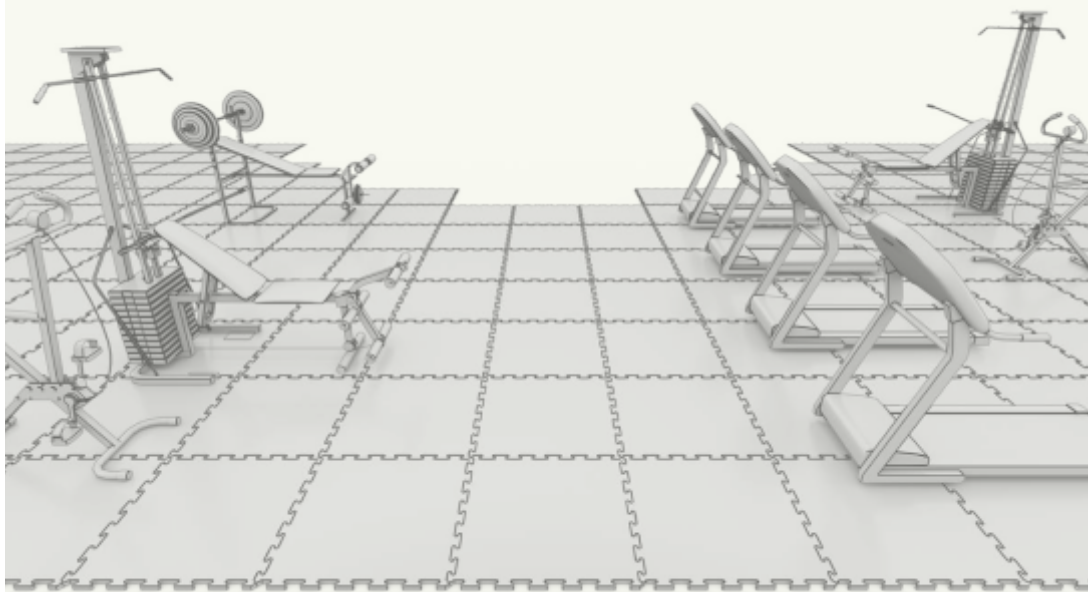

Ukázky realizací



Relaxace

BODY & MIND

Pohodlné řešení pro jógu, rehabilitaci i relaxaci.

Puzzle deska 1 000 x 1 000 mm

Červená

Tělocvična

CROSSFIT

Stabilní základna pro silový trénink s tlumením dopadů.

Puzzle deska 970 x 970 mm z jemného granulátu

Černá



Sportovní centrum

FITNESS

Odolný povrch pro vnitřní tréninkové a cvičební prostory.

Puzzle deska 970 x 970 mm

Černá s šedým EPDM vsypem 40%

Posilovna

GYM

Komfort při chůzi i cvičení, s efektem redukce hluku.

Puzzle deska 970 x 970 mm

Černá s šedým EPDM vsypem 20%






05 A Pokládka bez lepení

Vhodné pro větší formát cca
1 000 × 1 000 mm a vyšší tloušťku desek.

1. Začněte v rohu místnosti.
2. První díl položte ke stěně, ponechte dilatační mezeru 3–5 mm. Pokud je potřeba, odřízněte zámky u stěny pro vytvoření rovné hrany.
3. Další díly spojte puzzle zámky – ručně nebo jemným poklepem gumovou paličkou.
4. Pokračujte v pokládce, dokud nelze položit další celý díl. Viz *Krajové desky*.
5. Plochu, která není ukončena ke stěně, ale končí volně v prostoru místnosti, můžete za...xovat oboustrannou lepicí páskou umístěnou na spodní hraně poslední řady desek.


Poznámka: U velkých ploch doporučujeme začínat pokládku ze středu místnosti.

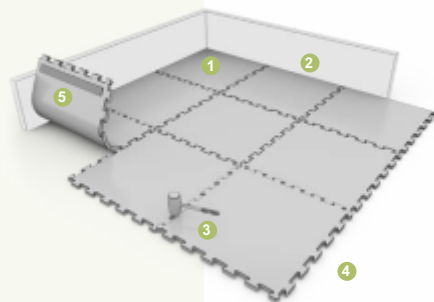

05 B Pokládka lepená

Doporučeno pro menší formát cca
500 × 500 mm, pokud se očekává
vysoké zatížení nebo pro nižší tloušťky
desek ve velkých plochách.

1. Lepidlo naneste v několika bodech, hlavně u okrajů a případně doprostřed desky.
2. Celoplošné lepení není potřeba, stačí menší počet bodů.
3. Použijte polyuretanové nebo akrylátové lepidlo.
4. Proveďte zkoušku přilnavosti: přilepte několik desek a po 72 hodinách ověřte pevnost spoje.

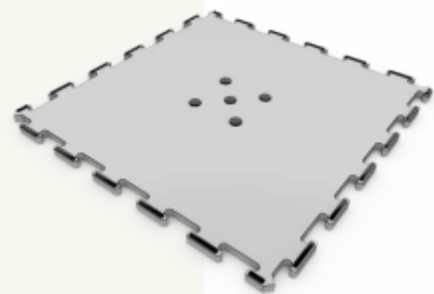

06 Řezání a přizpůsobení

Pro úpravy u stěn nebo překážek řežte ostrým nožem s odlamovací čepelí s použitím ocelového pravítka.

Řežte postupně více tahy.

Krajové desky

Metoda deska na desku:

1. Položte jednu desku shora na již instalovanou.
2. Mezi deskou a stěnou ponechte dilatační mezeru přibližně 5 mm, zarovnejte horní desku se spodní.
3. Na spodní desce vyznačte řeznou linii podle vnitřní hrany zámku přiložené desky.
4. Spodní desku uřízněte v naznačení: nejprve nařízněte ostrým nožem, desku si v naříznutí ohněte v 90° a řez dokončete.
Deska, která slouží jako vodičko. Může pak nahradit pozici spodní desky, kterou jste uřízli.
Uříznutý díl, který zapadne do kraje.
5. Odříznutý díl přesně zapadne do mezery u stěny.

